

Tristar Corporation

美しい素肌のための、バス・エステティック。

気泡式超音波美容器 ● ワンダースパデラックス



# WonderSpa DELUXE

TS-500S

# はじめませんか? エステティック・バス

バスではじけるきめ細かな気泡。この気泡から発生する超音波が、毛穴の汚れはもちろん余分な角質や脂肪も取り除き、お肌を清潔にしてくれます。一日の疲れをいやしてくれる優しい泡のマッサージは体を芯から温めて新陳代謝をよくしてくれます。もう、これは自然の水と泡の全身パックです。美しい素肌のためのエステティックタイムを、あなたのバスライフにそっとくわえてみませんか。



**1 洗浄** 0.02～0.05ミリの小さな穴から出る、きめ細かな気泡が皮膚や毛穴のよごれ余分な角質や老廃物を取り除き、お肌を清潔にサッパリ。

**2 マッサージ** 強力な気泡と、はじけるときに生じる超音波のダブル作用で全身を短時間にマッサージ、一日の疲れたからだもスッキリ。

**3 温熱パック** ワンダースパデラックスの超音波はからだを芯からポカポカ暖め、新陳代謝をうながし全身の大掃除からマッサージまで行う自然のパック。

## 気泡の全身マッサージメニュー



**顔**

水またはぬるま湯を入れた洗顔カップに目を閉じて数秒ずつ4～5回静かに顔をつけてください。合計時間は30秒から50秒ほどで充分です。もちろん、洗顔だけの場合は、浴室以外でもご使用になれます。

**全身**



**腰**



**脚**



**腹部**



●噴気盤の位置をかえることにより、からだのどの部分も気泡で全身マッサージできます。

# タイム。



### 操作は簡単。ボタンをポンと押すだけ。

タイマーの操作、気泡量の強弱、リズム浴・間欠浴への切り替えなど、機械の操作は全てボタンを押すだけ。しかも、作動中の機能やパワーレベルをひとめで確認できる親切表示です。

●入浴ツマミが洗顔の位置のときは、強/標準、間欠浴及びリズム浴のスイッチは選択できません。

### リズムの変化で気泡マッサージをより楽しく。

「リズム浴」は気泡量の強弱が10秒ごとに自動的に切り変わります。「間欠浴」は20秒間の作動と5秒間の休みを自動的に繰り返します。このリズムの変化がバスタイムをより楽しく演出します。

### インテリア感覚で楽しめるスマートな設計。

スペースを取らないコンパクトなタテ型設計です。デザイン性を意識したスマートでおしゃれなフォルムは、バスルームのインテリアとしても楽しめます。

### 安全性を第一に考えた設計です。

本体は防滴構造のため、通常のご使用状態で水が入る心配はありません。また、安全性を重視して、漏電保護プラグ・過負荷保護装置を採用しています。

### 経済的にもうれしい、省エネ設計。

毎日10分間の使用でも、電気代はひと月わずか50円弱(強で使用した場合。弱で使用した場合30円弱)程度です。(26.32円/1KW時で換算)

独自に開発した「トルマリンセラミック」が豊富に使われています。

イオン活性水で肌に優しい洗浄効果を体感してください。

トルマリンは別名電気石とも言われ、永久電極を持つ結晶鉱物です。美しい輝きを持つものは宝石として珍重されますが、この結晶に圧力や熱を加えると「帯電現象」が起きることがピエール・キュリーやレントゲンによって発見されました。このトルマリンの微細結晶にセラミックを混合してつくった球状のペレット(粒)は水を通すと微弱な電気分解を生じます。これによって水は界面活性を持ったイオン活性水に変化し、肌に優しい洗浄効果を持った水に変わります。温泉のように湯冷めしにくく、また湯垢や赤錆、ヌメリも付着しにくいなどの特長があります。ワンダースパデラックスに使われているトルマリンは、無添加食品販売協同組合との協同開発研究によって製品化されたオリジナルのトルマリンセラミックです。



# WONDER SPA DELUXE

## TS-500S



# WonderSpa DELUXE

## TS-500S


### 仕様

|        |   |
|--------|---|
| 商品名    | ワンダースパデラックス   |
| 型式     | TS-500S   |
| 定格電圧   | AC 100V (50/60Hz)   |
| 定格消費電力 | 強350W、標準220W、洗顔130W   |
| 質量・寸法  | 約10kg (ホース、噴気盤、洗顔カップを含む)<br>本体 W285×D294×H560mm (洗顔カップを含む)                          |
| 付属品    | 噴気盤、ホース(2m)、洗顔カップ、シャワーキャップ、トルマリン(約100g)   |
| 運転モード  | 連続浴 (強/標準/洗顔切り替え可能)<br>間欠浴 (20秒運転→5秒停止の繰り返し、強/標準切り替え可能)<br>リズム浴 (10秒強→10秒標準運転の繰り返し) |
| タイマー   | 1・2・3・4・5・10・15分タイマー内蔵  |
| 安全装置   | 漏電ブレーカー、バイメタル式サーモスタット、過電流保護ヒューズ   |

- このカタログの記載内容は2010年6月1日現在のものです。
- 製品の仕様は改良・改善のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷上の都合により多少異なる場合があります。
- この商品には、保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 本器は医療機器ではありません。



### ワンダースパデラックスの設置例

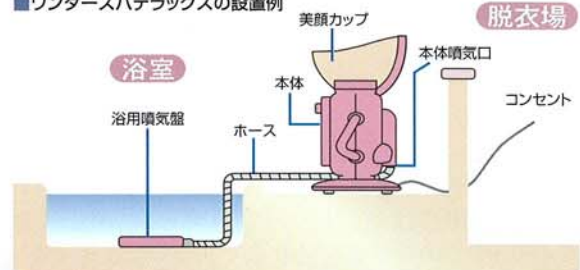

- 本体は、浴室内でできるだけ水平なところに設置してください。また、本体噴気口が浴そう淵面よりできるだけ高くなるように本体を設置してください。
- ※洗顔の場合はホースを取りはずして本体のみでご使用になれます。

### ご使用上の注意

#### 洗顔カップ使用時

- 過度のご使用はトラブルの原因となります。初めて使用する場合は時間と回数を少なくし、肌を徐々に慣らすようにしてください。
- コンタクトレンズをご使用の方は外してから使用してください。
- ご使用后、お肌にトラブルが起きた場合や体調に異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

#### 噴気盤使用時

- 噴気盤は水深60cm未満の浴槽でご使用ください。
- 湯温は多少ぬるく感じるくらいの温度が最適です。あまり熱い湯ではかえって逆効果で、湯あたりに似た症状が出る場合があります。
- 使用時間は体力、体質に応じて調整してください。
- 使用当初は使用時間を3分程度にし徐々に伸ばしてください。但し連続使用時間は最高でも15分間で、15分経つと自動停止します。
- 使用当初、数日間は全身に倦怠感をおぼえたりする場合があります。その場合は使用時間を短くしてください。
- 妊娠中の方や心臓障害のある方、急性(疼痛性)疾患のある方、悪性腫瘍のある方、熱のある方は、ご使用を避けてください。
- 特異体質、特殊な持病のある方、また極度に身体が弱っている方は、体調に合わせて、無理のないご使用をおすすめします。
- 医師に治療を受けているときは、医師とご相談の上お使いください。
- 医師に湯浴、及びマッサージを禁止されている方は、ご使用を避けてください。

総発売元

## 株式会社トリストア

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-1-8 ハニー東神田ビル2階  
TEL 03-3862-2571(代表)

旭硝子生活関連事業承継

## リビングテクノロジー株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 TEL 03-3252-1880